


Zubehör LM


Dreh Sperre LM

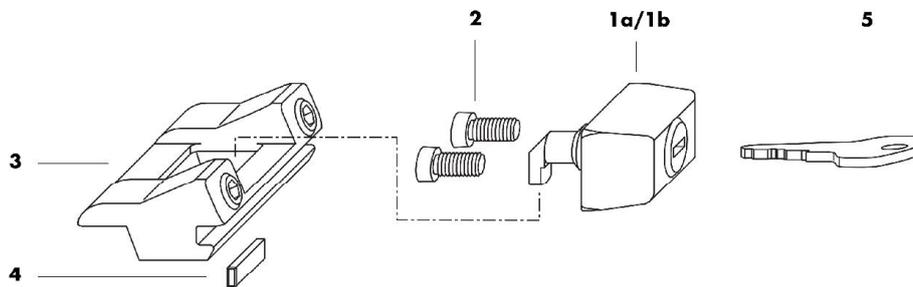

Pos.	Stück (kleinste Packeinheit)	Materialkurztext		Material-Nr. SI-AU		Material-Nr. SI-AU	
•		Dreh Sperre LM¹⁾	silber	1	MMD50010-525010	50	MMD50010-525050
			braun	1	882344	50	270585
			weiß RAL 9016	1	882320	50	270554
			schwarz	1	882337	50	270578
•		Dreh Sperre LM USH 12MM²⁾	silber	1	MMD50040-525010	50	MMD50040-525050
			braun	1	MMD50040-533010	50	MMD50040-533050
			weiß RAL 9016	1	MMD50040-504010	50	MMD50040-504050
1a	1	-	Dreh Sperre LM				
1b	-	1	Dreh Sperre LM USH 12MM				
2	2	2	Zylinderschraube M5 x 12				
3	1	1	Schließeteil				
4	1	-	Distanzstück ³⁾				
5	1	1	Schlüssel 2 W 145				

- 1) bei Überschlaghöhe von 6,5 bis 10 mm
 2) bei Überschlaghöhe von 11 bis 12 mm
 3) bei Überschlaghöhe von 6,5 bis 7,5 mm

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten

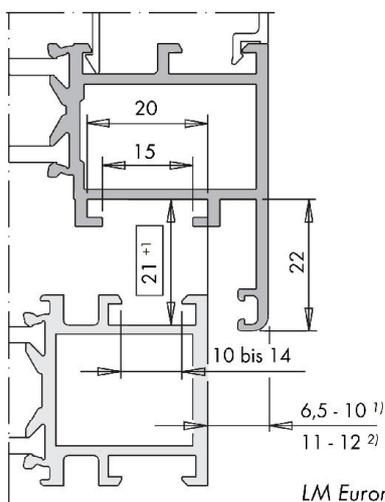

Für das Zubehör zu den SIEGENIA-AUBI - Beschlägen LM gelten die Angaben zur LM Euronut bei Aluminiumprofilen für Fenster und Fenstertüren.

Darüber hinaus sind die Angaben der Systemhersteller zu beachten.

Anschlaganleitung
LMde1022

LMde 1022_3_05.11/5

Dreh Sperre LM - Montageanleitung, Wichtige Hinweise

Montageanleitung

- Vorbereitung** Bohrungen für Dreh Sperre LM (1) nach Maßangaben (Bilder 1 und 2) am Flügel vornehmen.
- Flügel** Dreh Sperre LM (1) in vorgesehene Bohrung $\varnothing 12,5^{1)}$ ($\varnothing 13,5^{2)}$ (Bild 1) positionieren und mit Zylinderschrauben (2) befestigen (Drehmoment $2,5 \pm 0,25$ Nm).
- Rahmen**
- A** Schließteil (3) mit vormontierten Gewindestiften (mittig zur Dreh Sperre LM (3) im Rahmen befestigen.
 - B** Bei einer Überslaghöhe von 6,5 bis 7,5 mm Distanzstück (4) von unten in die vorgesehene Nut des Schließteiles (3) einlegen.

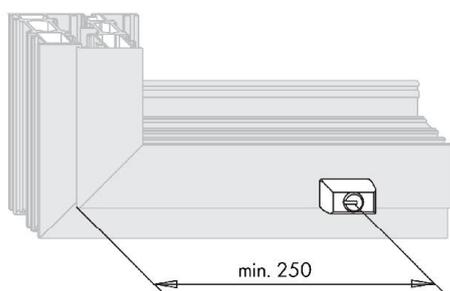


Bild 1

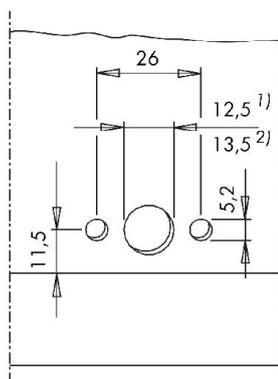


Bild 2 (Bohr bild Dreh Sperre LM)

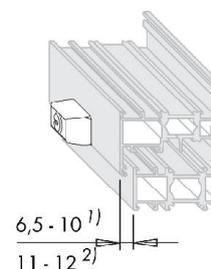


Bild 3

Wichtige Hinweise

- Beachten Sie unsere Produkt-Information „Drehkippschläge für Fenster- und Fenstertüren“.
- Für den in dieser Anschlaganleitung beschriebenen Beschlag gelten verbindlich die Angaben der Anwendungsbereiche in den jeweils gültigen Anschlaganleitungen.
- Die in dieser Anschlaganleitung beschriebenen Beschlagteile sind aus nichtrostendem Werkstoff. Sie dürfen nicht in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten verwendet werden.
- Stellen Sie den Gesamtbeschlag **nur** aus SIEGENIA-AUBI-Beschlagteilen zusammen. Andernfalls können Schäden auftreten, für die wir keine Haftung übernehmen.
- Montieren Sie alle Beschlagteile fachgerecht nach der Montageanleitung auf dieser Seite.
- Verwenden Sie keine essig- säurevernetzenden Dichtstoffe, da diese zur Korrosion der Beschlagteile führen können.
- Fenster- und Türelemente dürfen nur **vor** der Montage der Beschlagteile oberflächenbehandelt werden. Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung kann die Funktionstüchtigkeit der Beschlagteile einschränken. In diesem Fall sind wir zu keinerlei Gewährleistung verpflichtet.

Haftungsausschluss

Wir haften nicht für Funktionsstörungen und Beschädigungen der Beschläge sowie der damit ausgestatteten Fenster- und Fenstertüren, die auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung dieser Anschlaganleitung oder Gewalteinwirkung auf den Beschlag (z.B. durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch) zurückzuführen sind.