




HVN 6035K-ZA, 6062ZA/6063ZA

KORTSCHILD



Montagehandleiding 417.633.05
versie: 20-09-2022

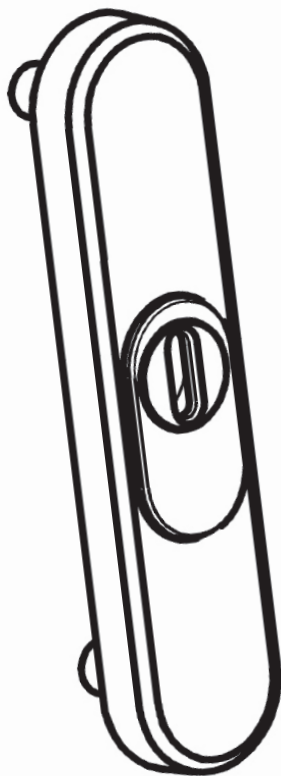


HvN kortschild

6035K-ZA

1. Tekening

A = 162
B = 33
C = 12
E = 129

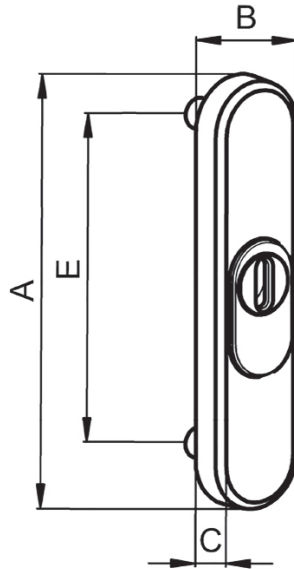

2 Montage

- 2.1 Indien aanwezig het oude beslag verwijderen.
- 2.2 Schroefgaten voor het SKG-beslag aftekenen volgens de volgende maatvoering: PZ - 58,5 en PZ + 70,5. Hierbij dient met een boor 6mm het profiel aan beide zijden voorgeboord te worden.
- 2.3 De voorgeboorde gaten voor de bevestigingsschroeven met een boor 12mm aan beide zijden tot het midden van het profiel doorboren.
- 2.4 De lengte van de apart te bestellen bevestigingsschroeven is afhankelijk van de deurdikte. De lengte is deurdikte +13mm (naar boven afgerond op 5mm). De schroeven dienen te zijn M6 (in staal 10.9, in RVS A-270)
- 2.5 Het buitenschild dient te worden gecombineerd met de volgende binnenschilden: 6001, 6002, 6011, 6011K, 6012, 6012K, 6023, 6023K, 6024 of 6024K.
- 2.6 Buitenschild 6035K-ZA is voorzien van kerntrekbeveiliging. De cilinder dient hierbij tussen de 8 en 15 mm buiten de deur te steken. De kerntrekbeveiliging past zich aan op de voorstand van de cilinder.

VBH. DÉ EXPERT IN RAAM- EN DEURTECHNIEK

VBH NEDERLAND
HOUDUIFSTRAAT 22
4901 BP OOSTERHOUT

+31 (0) 162- 483400
INFO@VBH-NL.COM
WWW.VBH-NL.COM

VERSIE :
SEPTEMBER 2022
